

64 311 19 Eco Glamox Receiver

N Trådløs styremodul for GLAMOX ovner
GB Wireless control plug for GLAMOX heaters



Norsk

Bruker- og installasjons veiledning

Pakkens innhold

1 stk Trådløs Plug-in styremodul for GLAMOX ovner av type 3001

Beskrivelse

Eco Glamox Receiver er en trådløs styremodul beregnet for fjernstyring eller sentralstyring av Glamox panelovner av typen 3001. Ovnene kan med Eco Glamox Receiver brukes sammen med Sikom sentraler med innebygd radio og dermed styres og kontrolleres fra våre apper. Både "MinHytte" og "SikomLiving" kan brukes.

Eco Glamox Receiver kan veksle mellom:

- Comfort - normaltemperatur som stilles inn i Sikom app eller via lokal betjening
- Eco - sparetemperatur som stilles inn i Sikom app eller via lokal betjening

Kompatibel med alle Sikom sine ECO sentraler.

Radio rekkevidde

Produktet har en radio rekkevidde på opp mot 100 meter i fri sikt. Tykke vegger og etasjeskillere av tre og betong vil redusere rekkevidden. Effektiv rekkevidde i et hus vil normalt være ca 20 meter. Plasser sentralen mest mulig sentralt for best dekning.

Tilkobling til ovn

1. Slå av med bryteren på høyre side av ovnen. Trekk ut støpselet til ovnen.
2. Sett pluggen inn, slik at den treffer sporene i plugglommen.
3. Skyv så pluggen på plass. Pass på at kontaktpinnene treffer hullene inn til elektronikken i ovnen.
4. Du hører et lite klikk når pluggen er riktig montert.
5. Nå kan du sette i støpselet og slå på ovnen med bryteren på høyre side av ovnen.

Last ned appen til din telefon:

1. Last ned appen "MinHytte" eller "SikomLiving" fra AppStore eller GooglePlay
2. Åpne appen
3. Skriv inn sentralenhetens unike verdikode i appen og logg på.

Innmelding i sentral

For å bruke Eco Glamox Receiver må den meldes inn i en av våre sentraler med innebygd radio. Sentralen må være på.

1. Skru av ovnen med On/Off knappen **til høyre på front displayet**.
2. Aktiver innmeldings-modus på sentralen. Se sentralenhetens manual for beskrivelse av hvordan dette gjøres.
3. Skru på ovnen med On/Off knappen **til høyre på front displayet**. EC vil vises i displayet.
4. Sentralenheten vil kvittere med funn av tilleggsutstyr og appen vil varsle deg om nytt utstyr.

Lokal betjening

Veksle mellom Comfort og Eco:


1. Trykk "Pil Opp" for å veksle til Comfort
2. Trykk "Pil Ned" for å veksle til Eco

Endre innstilt temperatur:

1. Velg hvilken modus du ønsker å endre temperaturen på, Comfort eller Eco.
2. Trykk på "P". Innstilt temperatur begynner å blinke.
3. Bruk "Pil Opp" og "Pil Ned" for å justere innstilt temperatur. Innstilt temperatur ser du i displayet. Trykk deretter på "P" for å lagre.

Eco Glamox Receiver har 3 lysdioder:

☘ Eco modus ☀ Comfort modus 🔌 Varme element aktivt

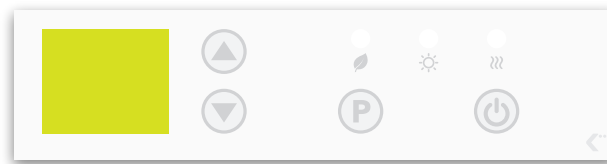

Feilmeldinger:

Displayet viser "E1" - Radioproblem

Displayet viser "E4" - Feil med temperaturmåling

Teknisk informasjon:

Produsent:.....Sikom AS, Norway

Artikkel nummer:.....64 311 19

Artikkel navn:.....Eco Glamox Receiver

Driftstemperatur:.....-20°C to +50°C

Strømforsyning:.....230 VAC

Radio frekvens:.....433.9 Mhz

Godkjenning:.....CE

Sikom AS erklærer herved at produktet med tilbehør er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF. Samsvarserklæring ligger tilgjengelig på www.sikom.no

Kontakt informasjon

Sikom AS
Neptunveien 6
N-7652 Verdal
Norway

Telefon: +47 740 85 960
E-mail: post@sikom.no
Web: www.sikom.no

64 311 19 Eco Glamox Receiver

N Trådløs styremodul for GLAMOX ovner
GB Wireless control plug for GLAMOX heaters



English

User and Installation Guide

Content

1 pc Wireless plug-in control modul for GLAMOX heaters series 3001

Description

Eco Glamox Receiver is a wireless control module designed for remote or central control of Glamox panel heaters series 3001.

The heater can with Eco Glamox Receiver be used with Sikom central units with built-in radio and be managed and controlled from our SikomLiving app.

Eco Glamox Receiver can switch between:

- Comfort - normal temperature set under Sikom app or via local control
- Eco - economy temperature set under Sikom app or via local control

Compatible with all Sikom ECO central units.

Radio range

The products radio range is up to 100 meters clear view. Thick walls and floors of wood and concrete will decrease the range. Effective range in a house will normally be around 20 meters. It is important to place the central unit in the center of the installation for best radio coverage.

Connecting to the heater

1. Use the switch on the right side of the heater to switch it off. Unplug the oven from the power outlet.
2. Insert the control unit. Make sure that it hits the guidance tracks properly.
3. Then slide the plug in place. Make sure that the connector pins slide into the holes in the heater.
4. You hear a click when the control module is properly installed.
5. Now you can connect the heater to the power outlet and turn it on using the switch on the right side of the heater.

Pairing with the central unit

To use Eco Glamox Receiver with our GSM central units it must be paired with one of them.

1. Turn off the heater with the On/Off button on the right side of the front display.
2. Enable pairing mode on the central unit. See the central unit's manual for a description of how this is done.
3. Turn on the heater with the On / Off button on the right side of the front display. EC will be displayed.
4. The central unit will acknowledge this with the discovery of additional equipment and the app will alert you that new equipment is found.

Local control

Switching between Comfort and Eco:


1. Press "Arrow Up" to switch to Comfort
2. Press "Arrow Down" to switch to Eco

Change the set temperature:

1. Select the mode for witch you want to change the temperature. Comfort or Eco.
2. Press "P". Set temperature starts flashing.
3. Use "Arrow Up" and "Arrow Down" to adjust the set temperature. Set temperature is visible in the display. Then press "P" to save.

Eco Glamox Receiver has 3 LEDs:

🍃 Eco mode ☀️ Comfort mode 🔌 Heat element active

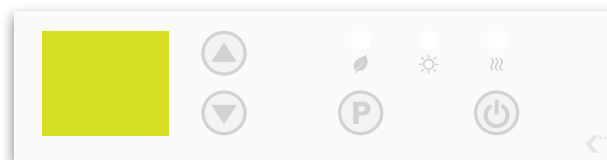

Error codes:

The display shows "E1" - Problem with the radio.

The display shows "E4" - Problem with temperature measurement.

Technical specifications:

Manufacturer:.....Sikom AS, Norway
Article number.....64 311 19
Article name.....Eco Glamox Receiver
Operating temperature:.....-20°C to +50°C
Power supply:.....230 VAC
Radio frequency:.....433.9 Mhz
Approval:.....CE
Sikom AS hereby declares that the product is in compliance with the basic demands and other specific demands according to directive 1999/5/EF. Declaration of conformity is available at www.sikom.no

Contact information

Sikom AS
Neptunveien 6
N-7652 Verdal
Norway

Phone: +47 740 85 960
E-mail: post@sikom.no
Web: www.sikom.no